

# 歯科技工用机

すぐに使い始められる、充実の装備。

1台でも20台でも、洗練された作業空間を実現。



# Lab Bench

ラボベンチ A1SM

※製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

製造販売元 **名南歯科貿易株式会社**



本社：〒454-0805 愛知県名古屋市千代田区舟戸町2番26号  
TEL: (052)799-4075 FAX: (052)353-6610  
東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F & ショールーム  
TEL: (03)6261-3523 FAX: (03)6261-3524

Web サイト



YouTube



お取扱店



**Meinan**  
名南歯科貿易株式会社

歯科技工機

# ラボベンチ A1SM

ラボベンチは時間との勝負である技工作業を徹底サポート。国産のエアーノズルと、自動巻き取りリールで作業効率の向上に貢献します。

ダストバッグは手元の引き出しに装着します。バッグをそのまま取り出しができるため、新品への交換や使用済みバッグの回収業者への引き渡しも簡単です。

サクシヨンマウスやアームレストの取り外しができます。作業される方に応じて、お好みでカスタマイズが可能です。

技工作業に特化した装備内容でリーズナブルプライスを実現。1台での導入も、複数台の技工機を揃える場合も、それぞれの初期投資を抑えることが可能です。



## カラーバリエーション



本体：シルバーグレー 扉板：ホワイト  
本体：シルバーグレー 扉板：イエロー  
本体：シルバーグレー 扉板：シルバーグレー




※ ワールドラボ 様ご提供  
※ ラボベンチ 旧Ver.A1S セントラルバキューム仕様での納品例

本体	
サイズ (W×D×H mm)	1,210 × 600 × 約 835 mm
棚の高さ (1段)	約 250mm
電源	100V ACアダプター 50/60 Hz
照明	1,055 lm 11.9W
本体カラー	シルバーグレー
扉板カラー	ホワイト、イエロー、シルバーグレー

## ■ 付属品

ラボベンチ本体、ダストバッグ、アームレストx2、アイシールド、サクシヨンマウス、エアーノズル、空気圧調節用レギュレーター、Z-10R LEDライトシルバー

## ■ 構造・サイズ

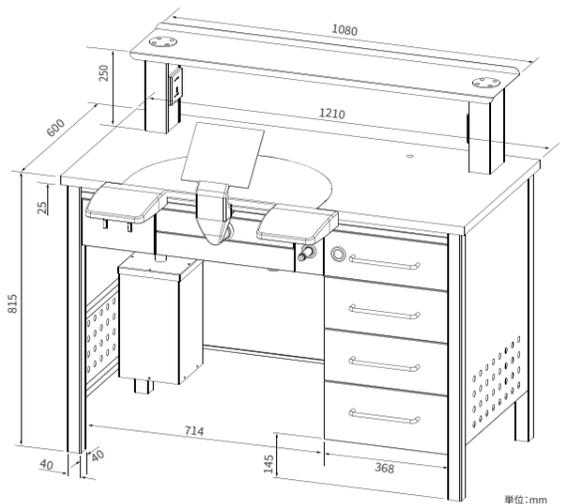

アジャスター分除く高さ (815 mm)  
アジャスター分含む高さ (約835 mm)

単位:mm

## オプション品 Option

### ラボベンチ用バキュームモーター



机の内側にあるフックに掛けるタイプです。

風量：最大約1.0m<sup>3</sup>/分  
電源：100V 10A  
サイズ：190×190×350 mm

標準価格 65,000円(税別)

### ラボベンチ用ダストバッグ

交換用のダストバッグです。



標準価格 3,500円(税別)

### セントラルバキュームキット

セントラルバキュームシステムに接続できるようになるキットです。



シャッターレバーでON/OFFが切り替え可能です。

標準価格 75,000円(税別)



### 技工用マイクロSCOPE ラボユーズ マイクロSCOPE REACH LED付

仕様	
重量(kg)	2.0kg
アーム長	1,050mm
倍率	4倍用/8倍用
作業距離	145mm
視野径	18.60mm(4倍用) 20.00mm(8倍用)
眼幅調節距離	55~75mm
鏡体機能	左側接眼筒視度補正±5度
照明	LED
照明電圧	100V 50/60Hz

標準価格 39,800円(税別)

### 技工用マイクロSCOPE ラボユーズ マイクロSCOPE PAL LED付

仕様	
重量(kg)	3.9kg
アーム長	290mm
倍率	4倍用/8倍用
作業距離	145mm
視野径	18.60mm(4倍用) 20.00mm(8倍用)
眼幅調節距離	55~75mm
鏡体機能	左側接眼筒視度補正±5度
照明	LED
照明電圧	100V 50/60Hz



標準価格 48,000円(税別)

### マイクロモーター マルチ800

機器を足元に設置し、デスク上の作業スペースを確保。

ワークフローで発生するフットペダルを探すストレスを徹底的に削減する、膝で押すニータイプモデルです。



・最高回転数 50,000rpm  
・寸法 L 160×Φ 27mm  
・コード長 1.5m  
・最大トルク 7.6Ncm  
・重量 215g (コード含まず)



### オートクルーズ機能搭載

同じ位置で押し込みを"2秒間"キープすると、ひざコントローラーを離しても任意の回転数で自動的に回転し続けます。

■セット内容  
ハンドピース、ハンドピーススタンド、電源コード、取り付けブラケット/ナット・ボルト、取り付け用台紙

### 本体 MULTI-800

サイズ(W×D×Hmm)	112.5×237×218 mm
重量	2.80kg (ハンドピース、コード含まず)
電源	100-120 V 50/60Hz

### オプション品 Option

フットペダル 標準価格 8,000円(税別)

標準価格 160,000円(税別)

### フットレスト

長時間の技工作業で、足の疲労軽減に最適です。



標準価格 5,000円(税別)

### デュオレスト (チェア)


人間工学に基づき開発された、座り心地の良い椅子です。座面上下昇降機能付き

タイプ:肘あり  
カラー:ブラック



DR-260F

標準価格 36,000円(税別)

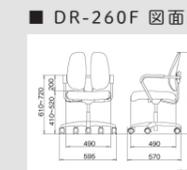

密着間のある張り地でしっかり腰をホールドします。肘は8段階に高さ調整可能、座面上下昇降機能付き

タイプ:肘あり (WAR) 肘なし (W)  
カラー:ブラック、レッド



ST-7000W (肘なし)



ST-7000WAR (肘あり)

■ ST-7000シリーズ (mm)  
総幅595×総奥行595  
高さ910~1,010  
座高420~520  
座面幅440×奥行430

標準価格 68,000円(税別)  
ST-7000WAR(肘あり) 68,000円(税別)  
ST-7000W(肘なし) 54,000円(税別)